

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PÓLMASKI AIR-ACE

PRODUCENT DIPLOMAT GROUP
DENMARK TEL +45 58161000

POSIADA CERTYFIKAT EUROPEJSKI CE
ORAZ POLSKI CERTYFIKAT NA ZNAK B
NR 417 / 2000

ZASTOSOWANIE FILTRÓW

FILTR PRZECIWPYŁOWY AIR-ACE FP2 SCD (koloru białego)

Przed pyłami : węglowym, dolomitowym, krzemowym, drzewnym, popiołem, cementem, słomą. Obróbka powierzchni metalowych, drewnianych, szklanych, polerowanie powierzchni lakierowanych, praca w zapyleniu: lakierniach proszkowych, pomieszczeniach inwentarskich, kontakt z alergenami.

AKTYWOWANY FILTR WĘGLOWY (koloru czarnego)

Używaj go tylko równocześnie z filtrem przeciwpyłowym Air-Ace FP2 SCD -
-nigdy osobno !!!

Pochłania zapachy i mgły w warunkach : pracy w lakierniach ,oprysków ,malowania , klejenia ,spalinach ,wykonywania prac sanitarnych ,występowania wszelkich uciążliwych zapachów.

UWAGI PRZY STOSOWANIU FILTRÓW

FILTR PRZECIWPYŁOWY AIR-ACE FP2 SCD (koloru białego)

1. Mocujemy na niebieskim korpusie półmasksi zgodnie z rysunkiem na folii filtra.
2. Bezwzględnie zmień gdy wzrasta opór przy oddechu.
3. Bezwzględnie zabronione jest pranie lub wytrzepywanie filtra.

AKTYWOWANY FILTR WĘGLOWY (koloru czarnego)


1. Mocujemy w szarej zewnętrznej obudowie półmasksi zgodnie z rysunkiem na folii filtra.
2. Nigdy nie stosuj go osobno. Zawsze razem z filtrem przeciwpyłowym Air-Ace FP2 SCD.
3. Aby przedłużyć jego żywotność po pracy wyciągaj go z maski i chowaj do szczelnego opakowania np. puszka, twist, folia.
4. Bezwzględnie zmień komplet filtrów gdy wyczuwasz zapach środka przed którym się zabezpieczasz.
5. Nie stosuj półmasksi gdy środek jest bezwonny.

ZAKŁADANIE FILTRA AIR-ACE FP2 SCD (koloru białego)


1. Otwórz półmaskę wciskając dwa okrągłe niebieskie guziki i zdejmij zewnętrzną szarą obudowę. Patrz rysunki na folii filtra.
2. Wsuń końce filtra pod niebieskie bolce usytuowane na brzegach korpusu półmasksi. Patrz rysunki na folii filtra.
3. Załóż zewnętrzną szarą obudowę wsuwając jej cztery prowadnice w otwory niebieskiego korpusu „aż usłyszysz „klik””. Patrz rysunki na folii filtra.

UWAGA NA POPRAWNE ZAŁOŻENIE PÓLMASKI !!!


1. Pasek z niebieską klamrą regulacyjną załóż luźno na tył szyi.

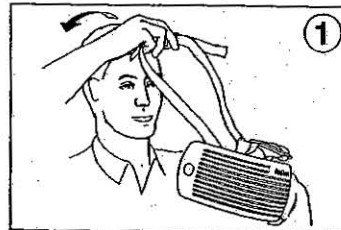

2. Pasek z szarą gumką załóż na górną część tyłu głowy równocześnie zakładając część twarzową na usta i r

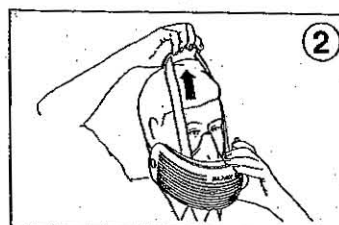


3. Po założeniu półmaski część paska z niebieską klamrą regulacyjną musi być z tyłu na szyi, a część z szarą gumką na górze tyłu głowy. Półmaska musi być szczelna ale nie ciasna !!!

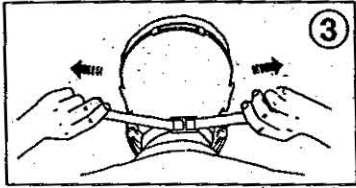


Czerwony korek testowy włóż w otwór niebieskiego korpusu i załóż półmaskę na głowę. Przy nieszczelności dociągnij pasek nagłowia. Wąsy i broda mogą wpływać na szczelność półmaski

DEMONTAŻ I MONTAŻ PÓLMASKI


4. Wymontuj część twarzowo-zaworową naciskając np. płaskim wkrętakiem zatrzaski części zaworowej.

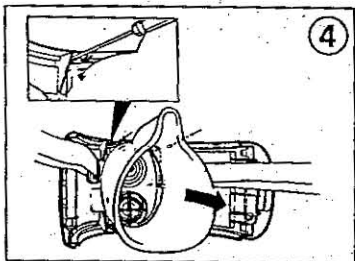


5. Zciągnij część twarzową z części zaworowej. Montaż wykonaj w odwrotnej kolejności.

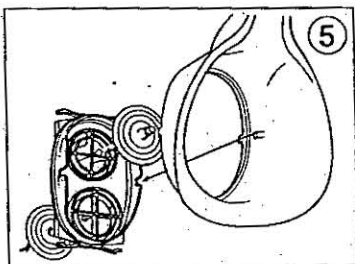


6. Włóż dwa zatrzaski części zaworowo-twarzowej pod wypustki znajdujące się w niebieskim korpusie półmaski.

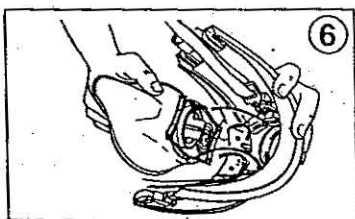

7. Następnie wciśnij pozostałe dwa zatrzaski, które są po przeciwległej stronie, aż usłyszysz „klik”.

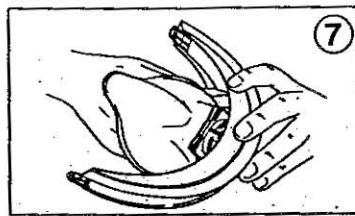

8. Zdemontuj zatrzaski trzymające pasek wciskając plastikowy bolec do środka.

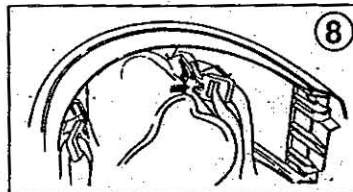




CZYSZCZENIE PÓLMASKI

Wszystkie części półmaski myjemy ciepłym roztworem mydła i wody

MONTAŻ OSŁONY OCZU „VISOR”.

Zdejmij z osłony folie ochronne. Włóż jeden z wystających zaczepów osłony do otworu w niebieskim korpusie półmaski. Następnie nagnij całą osłonę wzdłuż korpusu i włóż drugi z wystających zaczepów do drugiego otworu w niebieskim korpusie.

Poprawne czynności pokazują poniższe rysunki.

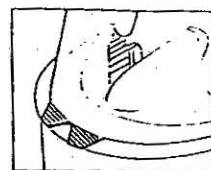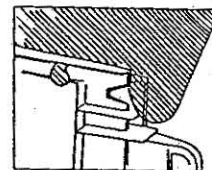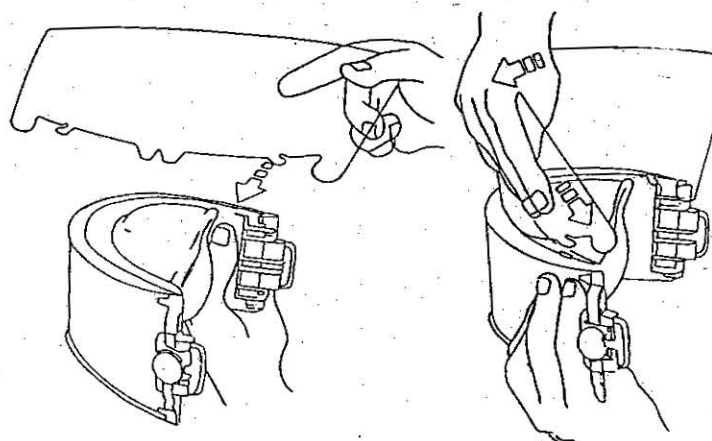

importer :
tel. 602 610 618